

Part 1

การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม EZCad



วิดีโอสอนดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม EZCad

สแกน QR code หรือไปที่

<https://www.youtube.com/watch?v=nvVvoq3pxVs>

1. ขั้นตอนแรกให้เชื่อมต่อ USB กับเครื่อง CNC Marking Engraving Laser Fiber ขนาด 20-100W
2. สร้างโฟลเดอร์ในการเก็บโปรแกรม โดยแนะนำให้ตั้งค่าโฟลเดอร์ดังกล่าวสามารถแอนตี้ไวรัสได้
3. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการของคุณว่าเป็นเวอร์ชันใด เพื่อดูว่าระบบเชื่อมต่อกับเครื่อง Marking Engraving Laser Fiber แล้วหรือไม่? และทำการปิดแอนตี้ไวรัสก่อนการดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุม ตัวอย่างเช่น ระบบปฏิบัติการ Windows 10

3.1 ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โดยคลิกขวาที่ This PC > Manage > Device Manager > สังเกตที่ Other devices จะปรากฏชื่อพอร์ตของเครื่อง Marking Engraving Laser Fiber > USB LMCV2

3.2 ขั้นตอนการปิดแอนตี้ไวรัส ไปที่ Start > Windows Defender > Setting > ดูที่ Exclusions คลิกที่ Add a exclusions > ดูที่ File and Folders คลิก Exclude a folder > เลือกโฟลเดอร์ที่สร้างไว้เพื่อเก็บโปรแกรม

4. ดาวน์โหลดโปรแกรม EZCad2 สามารถดาวน์โหลดได้ 2 ช่องทางคือ


ช่องทางที่ 1 ไปที่เว็บไซต์ www.salecnc.net > เครื่องจักร > เครื่องทำเครื่องหมาย (CNC Marking) เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง 20W Fiber Laser Engrave > คลิกที่ Tab ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ และคู่มือการใช้งาน > ดาวน์โหลดโปรแกรม EZCad คลิกที่นี่




ช่องทางที่ 2 สแกน QRCode นี้เพื่อไปที่ลิงก์เก็บโปรแกรม EZCad2 หรือไปที่

<https://drive.google.com/file/d/12d-bKOHe6RlzFOZDPo73t-P3WS45vtFG/view>

5. เมื่อเปิดลิงก์แล้วให้คลิกที่ ดาวน์โหลด

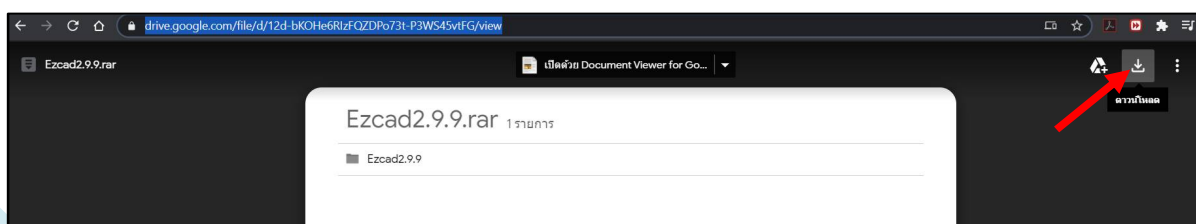

6. ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาชื่อ Ezcad2.9.9.rar ให้นำไปวางในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้เพื่อเก็บโปรแกรม
7. ทำการแตกไฟล์ Ezcad2.9.9.rar โดยคลิกขวา > Extract here จะได้โฟลเดอร์ Ezcad2.9.9
8. ไปดูที่ Device Manager (This PC > Manage > Device Manager > Other devices) คลิกขวาที่ USBLMCV2 > Update Driver Software... > Browse my computer for driver software > เลือกโฟลเดอร์ Ezcad2.9.9 ที่ดาวน์โหลดมา > 驱动 > 板卡驱动 > 支持64位win7系统 > X64AMD_LmcV2u > OK
9. Installing driver Software... > Windows has successfully updated your driver software > close
10. จะได้ Laser Mark Control Board V2 [USB]
11. กลับไปที่โฟลเดอร์ Ezcad2.9.9 > Ezcad2.9.9 > จะได้โปรแกรม ExCad2.exe
12. ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา (ถ้ามีลายน้ำข้อความว่า demo แสดงว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่อง)

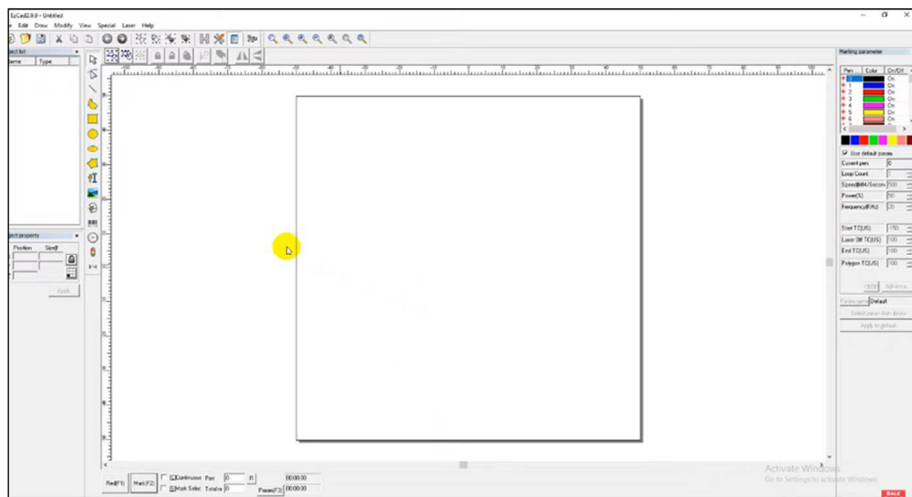

13. ไปที่ Paramiter หรือกด F3 > Hardware info > สังเกตที่ Board Type มีชื่อขึ้นแสดงว่าโปรแกรมพร้อมใช้งานแล้ว

Part 2**การใช้งานโปรแกรม EZCad เบื้องต้น****ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน**

แสกน QR code หรือไปที่ https://www.salecnc.net/wp-content/uploads/2019/12/EzCadUserManual_compressed.pdf

วิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม EZCad (Part 1)

แสกน QR code หรือไปที่ <https://www.youtube.com/watch?v=pxWQBskxE4A>

วิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม EZCad (Part 2)

แสกน QR code หรือไปที่ <https://www.youtube.com/watch?v=1VSHlgPL9IY>